

uscce

## Mode d'emploi UE128




Garantie de 18 mois  
support@uscce.com

Nous vous remercions pour votre achat de l'USCCE !  
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation et veillez à le conserver en lieu sûr pour une éventuelle référence future.

### APERÇU DU PRODUIT



1

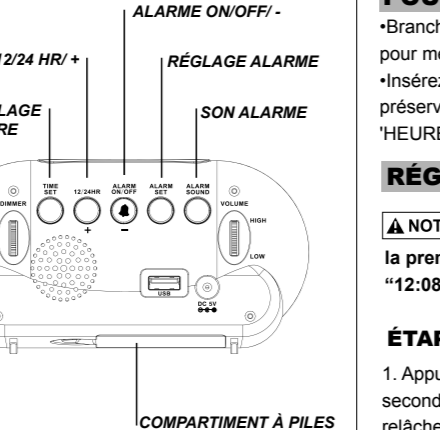

2

### POUR COMMENCER


- Branchez l'adaptateur dans une prise standard pour mettre en marche le réveil.
- Insérez 3 piles AAA (non incluses) pour préserver les réglages de l'ALARME et de l'HEURE en cas de coupure de courant.

### RÉGLAGE DE L'HEURE

**NOTICE** Lorsque le réveil est branché pour la première fois, l'écran affiche par défaut "12:08 AM".

### ÉTAPES :


1. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes la touche **TIME SET** (puis relâchez-la).  
L'heure se mettra à clignoter. Utilisez la touche (- / +) pour régler l'heure (la tenir appuyée pour un défilement rapide des chiffres).

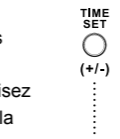

3

### POUR COMMENCER

2. Appuyez sur **TIME SET**  
Utilisez la touche (- / +) pour régler les minutes.
3. Appuyez sur **TIME SET**  
pour valider puis sortir du mode de réglage de l'heure.




4

### RÉGLAGE DE L'ALARME

#### ÉTAPES :

1. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes la touche **ALARM SET** (puis relâchez-la).  
L'heure se mettra à clignoter. Utilisez la touche (- / +) pour régler les heures (la tenir appuyée pour un défilement rapide des chiffres).
2. Appuyez sur **ALARM SET**  
Utilisez la touche (- / +) pour régler les minutes.
3. Appuyez sur **ALARM SET**  
pour valider et sortir du mode de réglage de l'alarme.

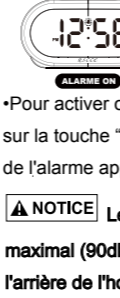


5

### ALARME ON/OFF

#### ÉTAPES :

1. Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez sur la touche "ALARM ON/OFF". L'icône de l'alarme apparaît lorsque l'alarme est activée.
- NOTICE** Le volume par défaut de l'alarme est maximal (90db). Utilisez le bouton **VOLUME** à l'arrière de l'horloge pour régler celui-ci sur une plage de 30 à 90db.
- NOTICE** Vérifiez l'heure de l'alarme actuelle définie en appuyant sur **ALARM SET** lors de l'affichage normal de l'heure.

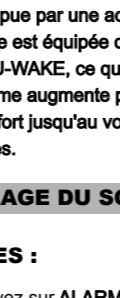

6


### ALARME ON/OFF

**NOTICE** Lorsque l'alarme se déclenche, l'icône d'alarme appropriée clignote. Le son de l'alarme dure 8 minutes, sauf si elle est interrompue par une action de l'utilisateur. L'horloge est équipée de la fonction **GRAD-U-WAKE**, ce qui signifie que le volume de l'alarme augmente progressivement de faible à fort jusqu'au volume prédéfini en 5 à 8 secondes.

### RÉGLAGE DU SON DE L'ALARME

#### ÉTAPES :

1. Appuyez sur **ALARM SOUND**  
Les options de son d'alarme clignotent et le son d'alarme retentit. Appuyez plusieurs fois sur **ALARM SOUND** pour sélectionner votre choix parmi les 5 options de son proposées: 01 = Beep; 02 = Buzzer ; 03 = Gazouillis d'oiseaux ; 04 = Piano ; 05 = Musique douce.

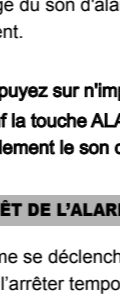

7


### ALARME ON/OFF

2. Si l'un des sons d'alarme, par exemple le 02, clignote pendant plus de 5 secondes, cette option de son se confirmera et vous quitterez le mode de réglage du son d'alarme automatiquement.

**NOTICE** Appuyez sur n'importe quelle touche à l'arrière, sauf la touche **ALARM SOUND**, pour confirmer rapidement le son de votre alarme.

### SNOOZE / ARRÊT DE L'ALARME QUOTIDIENNE

• Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **SNOOZE** pour l'arrêter temporairement. L'alarme se déclenche à nouveau une fois la période de snooze terminée (9 minutes).

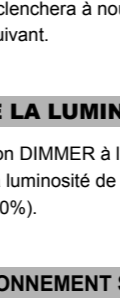

8

### ALARME ON/OFF

• Pour annuler la fonction snooze du réveil ou pour ARRÊTER l'alarme pour la journée, appuyez sur l'un des cinq boutons au dos du réveil. L'alarme se déclenche à nouveau à la même heure le jour suivant.

### COMMANDE DE LA LUMINOSITÉ

• Faites glisser le bouton **DIMMER** à l'arrière de l'horloge pour régler la luminosité de l'affichage (HAUT : 100%, BAS : 0%).

### MODE DE FONCTIONNEMENT SUR PILES

• Branchez 3 piles AAA (non incluses) dans le compartiment à piles. L'écran s'affiche durant 8 secondes et se met en veille pour économiser les piles. Appuyez sur le gros bouton **SNOOZE** pour vérifier l'heure dans les 8 secondes.

**NOTICE** Lors du mode de fonctionnement sur piles, le réveil dispose de toutes les fonctions, à l'exception de la charge USB de vos appareils électroniques.

### PORT DE CHARGE USB

• Connectez un câble de charge USB pour charger votre téléphone portable ou tout autre appareil intelligent.

### QUESTIONS/RÉPONSES

- L'alarme se déclenche-t-elle en mode piles?  
Oui, l'alarme se déclenche en mode de fonctionnement sur piles.
- Pourquoi l'écran s'éteint-il au bout de 8 secondes ? Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **SNOOZE**, il s'allume à nouveau ?  
L'icône de l'alarme disparaît lorsque l'alarme est désactivée.

En mode de fonctionnement sur piles, l'écran s'affiche durant 8 secondes et se met en veille pour économiser les piles. Appuyez sur le bouton **SNOOZE** pour vérifier l'heure dans les 8 secondes. L'écran reste allumé lorsque vous le branchez sur une prise de courant.

### GARANTIE

• Nous proposons une garantie de remboursement de 45 jours et un remplacement gratuit pendant 18 mois.

### ASSISTANCE

• Si vous rencontrez des problèmes avec votre réveil, veuillez nous contacter à support@uscce.com. Nous vous assisterons avec plaisir dans un délai de 24 heures.

• Comment arrêter l'alarme quotidienne ?  
Lorsque l'alarme se déclenche, il suffit d'appuyer sur l'un des cinq boutons situés à l'arrière pour la désactiver jusqu'à la prochaine heure programmée.

• Comment arrêter définitivement l'alarme ?  
En mode d'affichage normal de l'heure, vous pouvez désactiver complètement l'alarme en appuyant sur le bouton "ALARM ON/OFF". L'icône de l'alarme disparaît lorsque l'alarme est désactivée.

11

12