


uscce

## Mode d'emploi UE168

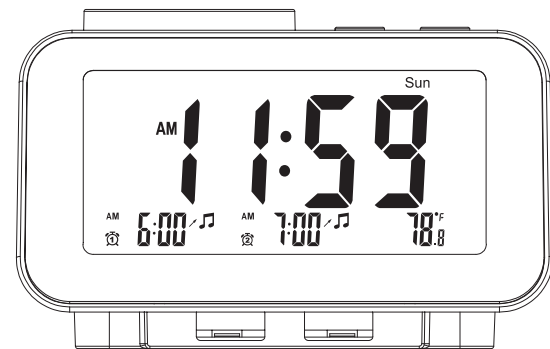

1 an de garantie  
Email service après-vente : support@uscce-shop.com

Nous vous remercions pour votre achat de l'USCCE ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation et veillez à le conserver en lieu sûr pour une éventuelle référence future.


### VIDÉO D'INSTRUCTIONS

Une vidéo d'instructions est à votre disposition sur Youtube. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le code QR pour y accéder.


Lien : <https://youtu.be/UIJyISXU68Y>




### APERÇU FRONTAL

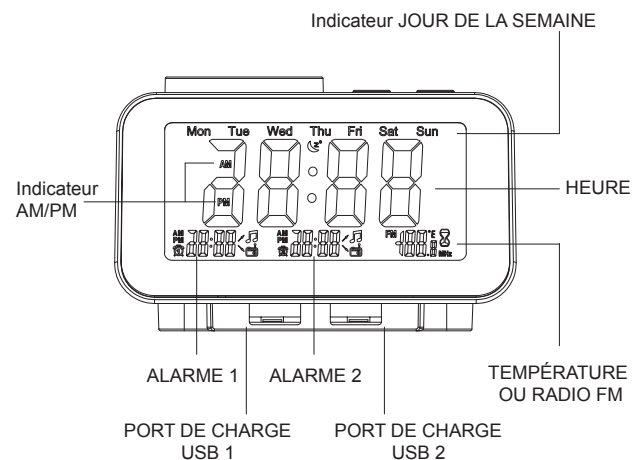

### APERÇU ARRIÈRE

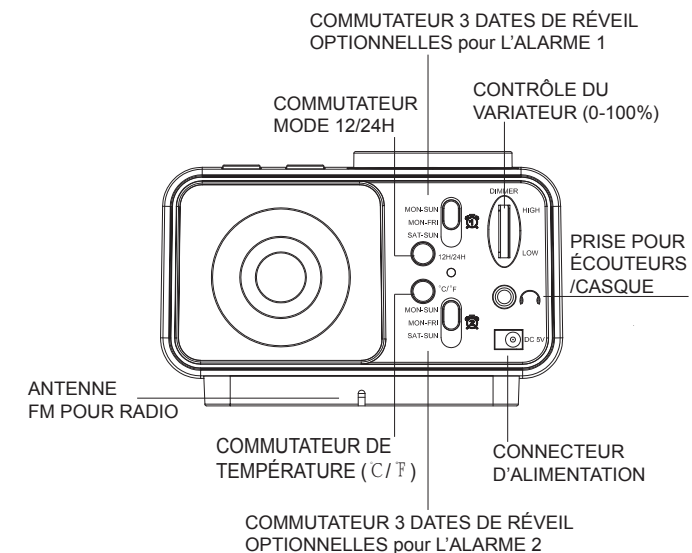

### APERÇU DU DESSUS

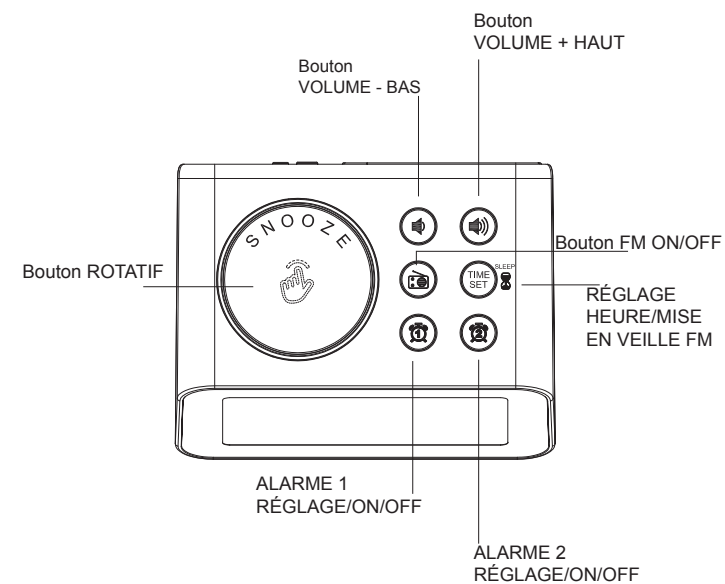

4

### APERÇU DU DESSOUS

COMPARTIMENT DES PILES  
**POUR COMMENCER**


Branchez l'adaptateur dans une prise standard pour mettre en marche le radio-réveil.

**Note :** Veuillez vous assurer que vous vous branchez sur le connecteur d'alimentation DC 5V, et non sur la prise casque, sinon le réveil n'indiquera aucune donnée.

Insérez 3 piles AAA batteries (non incluses) pour préserver les réglages de l'ALARME, de l'HEURE et de la RADIO en cas de coupure de courant.


### RÉGLAGE DE L'HEURE

1.Appuyez et maintenez pendant 3 secondes le bouton "TIME SET" pour régler L'HEURE. Tournez "▲" pour ajuster l'heure.

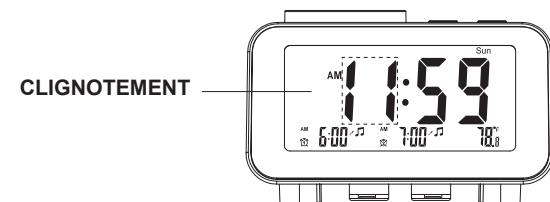


5

2.Appuyez sur "TIME SET" pour confirmer et accéder au réglage des MINUTES. Tournez "▲" pour ajuster les minutes.

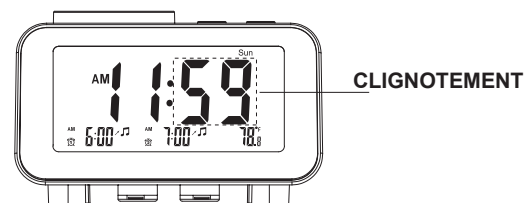

3. Appuyez sur "TIME SET" pour confirmer et accéder au réglage du JOUR DE LA SEMAINE. Tournez "▲" pour le sélectionner.

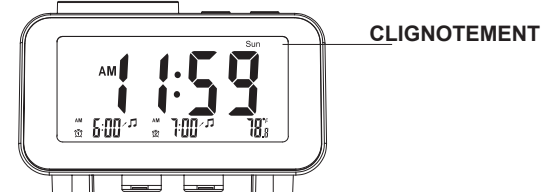

4.Appuyez sur "TIME SET" pour confirmer et quitter le mode de réglage de l'heure.

**NOTE :** Si les chiffres continuent à clignoter pendant 10s sans qu'aucune opération ne soit effectuée, vous quitterez le mode de réglage automatiquement.

6


### CHANGEMENT FORMAT DE L'HEURE (12/24H)

Appuyez sur 12/24H pour basculer entre le mode 12H ou 24H (par défaut, le format de l'heure est défini sur 12H).

**NOTE :** Quand vous utilisez le format 12H, l'icône AM/PM apparaît pour indiquer s'il s'agit du matin (AM) ou de l'après-midi (PM).

### ALARME ON/OFF


Appuyez sur "ALARM". Si l'heure apparaît dans la zone "ALARM 1", "ALARM 2", l'alarme est active. Si "OFF" apparaît dans la zone "ALARM 1", "ALARM 2", l'alarme est inactive.

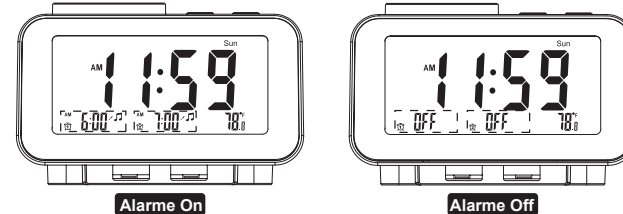


### RÉGLAGE DES ALARMES 1 ET 2

(L'ALARME 1 et l'ALARME 2 sont configurées de la même manière)

1.Appuyez et maintenez "ALARM 1" pendant 3 secondes pour saisir l'HEURE de l'ALARME 1. Tournez "▲" pour régler l'heure.

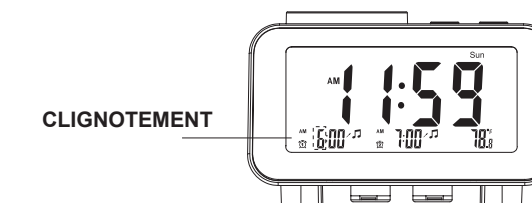


2.Appuyez sur "ALARM 1" pour confirmer et accéder au réglage des MINUTES. Tournez "▲" pour définir les minutes.

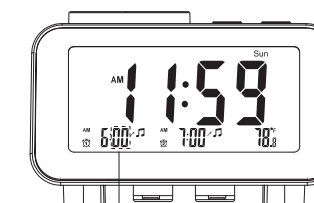

CLIGNOTEMENT

8

3.Appuyez sur "ALARM 1" pour confirmer et accéder au réglage du SON D'ALARME. Faites tourner "▲" pour sélectionner l'un des cinq sons d'alarme proposés (1.Beep, 2.Piano, 3.Buzzer, 4.Gazouillis d'oiseaux, 5. Musique douce) ou "6" pour la radio que vous avez définie dans **RÉGLAGE DE LA RADIO D'ALARME** (Page 12)

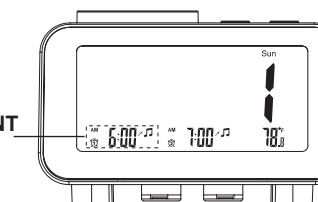

CLIGNOTEMENT

4.Appuyez sur "ALARM 1" pour confirmer et quitter le mode de réglage de l'alarme.

**NOTE :** Utilisez "VOL -" "VOL +" situés sur le dessus du radio-réveil pour régler le volume de l'alarme (intensité de 3-16). Le niveau d'intensité apparaît lorsque vous ajustez le volume.

9

## RÉGLAGE DES JOURS DE L'ALARME SUR L'ARRIÈRE

Les deux alarmes disposent des options de Lun-Dim (tous les jours), Lun-Ven (Jours de la semaine), Sam-Dim (Week-end). Faites glisser les boutons "0" "0" situés à l'arrière pour définir les jours souhaités pour l'alarme.

### NOTE:

1. Veuillez vérifier si vous avez défini le jour correct dans **RÉGLAGE DE L'HEURE**
2. Les réglages des JOURS sur l'arrière vous permettent **UNIQUEMENT** de régler les jours d'alarme pour la semaine entière, les jours de la semaine ou les week-ends, ce qui signifie que l'alarme ne peut pas être réglée de manière à ne pas s'activer certains jours.

## ÉTEINDRE L'ALARME QUOTIDIENNE

Appuyez sur " " ou " " pour arrêter l'alarme lorsqu'elle sonne. L'alarme se manifestera le lendemain.

## SNOOZE

1. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **SNOOZE** pour mettre en veille un moment, l'alarme se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard.
2. Pour éteindre l'alarme, appuyez sur " " ou " " quand elle est en train de sonner. L'alarme se déclenchera à nouveau le lendemain.

10

## MODE DE FONCTIONNEMENT SUR PILES

Insérez 3 piles AAA (non incluses) dans le compartiment à piles. L'écran s'affichera pendant 8 secondes, puis se mettra en veille afin d'économiser les piles. Appuyez sur " " pour vérifier l'heure dans les 8 secondes.

**NOTE :** En mode de fonctionnement sur piles, le radio-réveil dispose de toutes les fonctions, sauf le chargement USB des appareils électroniques.

## DOUBLE CHARGEMENT USB

L'unité est dotée de deux interfaces de sortie USB pour le chargement des iPod, téléphones portables et iPad. Plage de charge : 5V/1A-2A

## PRISE CASQUE/ÉCOUTEURS SUPPORTÉE

Utilisez un casque/écouteur de 3,5 mm pour écouter vos stations préférées sans déranger les personnes à proximité.

15

3. Si vous n'arrêtez pas l'alarme, les cinq premières alarmes (Bip/Piano/Buzzer/Oiseau/ Musique douce) sont définies par défaut et ces cinq alarmes dureront 15 minutes avant de cesser. Cependant, l'alarme radio, la 6ème sonnerie, est personnalisée, ce qui signifie que si l'alarme se déclenche et que vous ne l'arrêtez pas, elle sonnera pendant une heure avant de cesser.

## RÉGLAGE DE L'ANTENNE FM

Déployez entièrement l'antenne et orientez-la dans diverses directions pour obtenir la meilleure réception FM.

## ÉCOUTER LA RADIO FM

1. Pour allumer/éteindre la radio, appuyez sur " ". Une fois la radio activée, elle reprend automatiquement la dernière station écoutée.



11

## DÉPANNAGE

### 1. Puis-je régler l'alarme de manière à ce qu'elle ne s'active pas certains jours de la semaine ?


Non, le réglage des jours à l'arrière sera pour les 7 jours, du lundi au vendredi ou sam-dim. Mais vous pouvez désactiver manuellement l'alarme à tout moment pour un jour donné en appuyant une seule fois sur le bouton d'alarme lorsqu'il ne sonne pas. Si l'alarme sonne, une simple pression sur le bouton de l'alarme arrêtera l'alarme pour la journée mais ne l'éteindra PAS pour le lendemain. Vous devez appuyer à nouveau sur le bouton de l'alarme pour l'arrêter - jusqu'à ce que vous voyiez "OFF" sur l'écran pour cette alarme. Vous pouvez la réactiver en appuyant à nouveau sur le bouton de l'alarme - vous verrez que "OFF" change le réglage de l'alarme avec l'heure et la musique (ou la radio).

### 2. Pourquoi l'écran s'éteint-il au bout de 8 secondes ? Chaque fois que vous appuyez sur le bouton SNOOZE, il s'allume à nouveau ?

En mode de fonctionnement sur piles, l'écran s'affiche durant 8 secondes et se met en veille pour économiser les piles. Appuyez sur " " pour vérifier l'heure dans les 8 secondes. L'écran reste allumé s'il est branché sur une prise de courant.


16

2. Appuyez et maintenez " " pendant environ 2 secondes, la radio FM balaye et mémorise automatiquement les stations balayées. Elle restera sur la première station une fois le balayage terminé. Une fois le balayage terminé, tournez le bouton " " pour rechercher toutes les stations enregistrées.

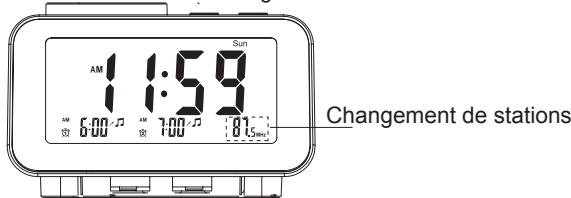

## RÉGLAGE DE LA RADIO D'ALARME

Lorsque la radio est allumée, tournez le bouton " " pour sélectionner les stations de radio que vous appréciez, puis appuyez et maintenez " " jusqu'à ce que l'icône "AL" clignote une fois sur l'écran d'affichage. L'horloge enregistre immédiatement ces stations comme 6ème sonnerie d'alarme.

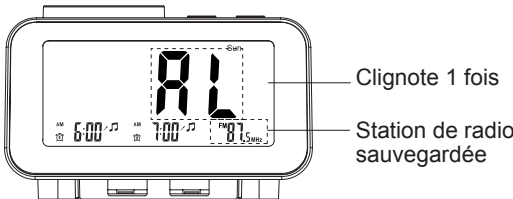

12

### 3. Comment puis-je régler la station de radio que je choisis pour l'alarme ? Comment change-t-on la station de radio sur l'alarme ?


Maintenez la touche « alarme 1 » enfoncée jusqu'à ce que le chiffre de l'heure de l'alarme 1 clignote, tournez le bouton « snooze » pour régler l'heure ; appuyez à nouveau sur « alarme 1 » pour confirmer et régler les minutes de la même manière ; appuyez à nouveau sur « alarme 1 », l'affichage entier de l'alarme 1 clignote à présent et un grand nombre apparaît à l'écran. Tournez le bouton « snooze » jusqu'au chiffre « 6 », vous verrez le symbole de la musique changer pour « radio » et la station de l'alarme apparaît dans le coin inférieur droit. Appuyez sur « alarme 1 » pour confirmer.

Par défaut, la station que vous avez écoutée en dernier sera définie pour l'alarme. Si vous souhaitez vous réveiller avec votre station préférée, il vous suffit de mettre la radio sur cette station, d'appuyer sur le bouton « snooze » et de le maintenir enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez « AL » à l'écran. Tout est en place à présent ; quelle que soit la station que vous écoutiez avant d'éteindre la radio, votre alarme matinale sera celle que vous avez définie lors du réglage.


17

## MODE DURÉE DE LA RADIO

1. Lorsque la radio est allumée, appuyez brièvement sur " " pour entrer en mode Timing FM. Le chiffre "150" s'affiche et clignote dans le fuseau horaire ; tournez " " pour régler la durée de fonctionnement de la radio.

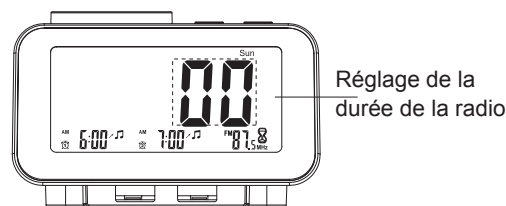

2. Continuez en appuyant sur " " pour confirmer le réglage de la durée de la radio. La zone affichant l'heure indiquera le temps récemment défini.

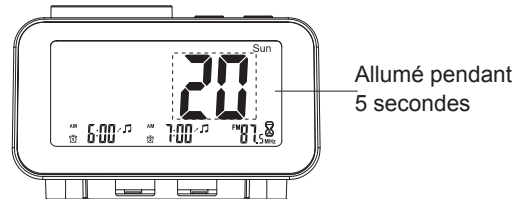

13

### 4. L'alarme s'éteint-elle à un moment donné ?

Oui, lorsque vous choisissez l'une des cinq sonneries intégrées comme alarme sonore, elle s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes si vous ne l'arrêtez pas, et lorsque vous choisissez votre chaîne de radio préférée comme alarme sonore, elle s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes si vous ne l'arrêtez pas.


### 5. Comment arrêter définitivement l'alarme ?

En appuyant une seule fois sur le bouton de l'alarme lorsqu'elle ne sonne pas ; vous verrez alors "OFF" apparaître sur l'écran pour l'alarme en question.

Si l'alarme sonne, une simple pression sur le bouton de l'alarme arrêtera l'alarme mais ne l'éteindra PAS pour le lendemain. Vous devez appuyer à nouveau sur le bouton de l'alarme pour l'arrêter - jusqu'à ce que vous voyiez "OFF" sur l'écran pour cette alarme. Vous pouvez la réactiver en appuyant à nouveau sur le bouton de l'alarme - vous verrez que "OFF" change le réglage de l'alarme avec l'heure et la musique (ou la radio).

18

3. Quelques secondes plus tard, il revient à l'heure. La plage de durée est de 10 à 150 minutes.

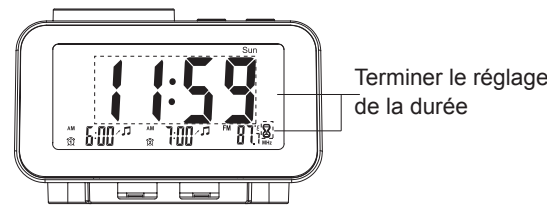

**NOTE :** L'icône " " disparaîtra lorsque vous sortirez du mode de durée de la radio.

## THERMOMÈTRE

Appuyer sur le bouton température (C/F) pour basculer entre les degrés Celsius et Fahrenheit.

## CONTRÔLE DE LA LUMINOSITÉ

Faites glisser le bouton VARIATEUR situé à l'arrière du radio-réveil pour régler la luminosité de l'écran (HAUT : 100%, BAS : 0%).

## GARANTIE

Nous proposons une garantie de remboursement de 90 jours et une garantie d'échange gratuit de 366 jours.

## ASSISTANCE

Si vous rencontrez des problèmes avec votre radio-réveil, veuillez nous contacter à support@uscshop.com. Nous vous assisterons avec plaisir dans un délai de 24 heures.

14